

GESTIONE MIRATA DELLA TEMPERATURA: guida dettagliata per CritiCool® Neonatale

Indicazione d'uso: CritiCool è un sistema termoregolante, indicato per il monitoraggio e il controllo della temperatura del paziente

1. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua sterile/acqua filtrata con filtro da 0,22 micron.
2. Posizionare l'unità CritiCool nell'area d'interesse e bloccare le rotelle anteriori.
3. **Accendere** il sistema. Dopo un breve autotest, comparirà la schermata "Selez. modalità". L'acqua all'interno di CritiCool inizierà a raffreddarsi.
4. Selezionare e collocare il corretto CureWrap® sul letto o sotto il paziente (vedere le istruzioni per l'uso di CureWrap).
 - **Accertarsi che i morsetti di CureWrap siano APERTI.**
 - **Aspettare ancora prima di fissare la fascia al paziente!**
5. Collegare il cavo **Nucleo** alla presa **Core** a destra e il cavo **Area** alla presa **Surface** a sinistra del sistema facendo corrispondere i colori, il grigio con il grigio e il verde con il verde, quindi inserire le sonde di temperatura nei corrispondenti cavi adattatori.
6. Collegare la sonda della temperatura interna e la sonda della temperatura superficiale al paziente.
 - **Non posizionare la sonda della temperatura superficiale sotto il CureWrap.**
 - **CritiCool non può svolgere la sua funzione di termoregolazione in assenza di una lettura della temperatura interna.**
7. Collegare i tubi flessibili di collegamento dell'acqua alla fascia e al dispositivo CritiCool.
 - **L'acqua inizierà a scorrere automaticamente nella fascia.**
8. Tornare allo schermo a sfioramento. La modalità predefinita TTM (Raffred.) risulterà già evidenziata. Toccare **OK** per selezionare TTM (Raffred.).
9. La temperatura nominale è 33,5 °C. Se necessario, modificare la temperatura nominale utilizzando il tasto corrispondente:
10. **Attendere che il CureWrap si riempia d'acqua.** Una volta riempito, fissare il CureWrap al paziente (vedere le istruzioni per l'uso di CureWrap).




La termoregolazione con CritiCool è iniziata.

Nota: lievi fluttuazioni della temperatura sono normali e rientrano nella risposta fisiologica del paziente.

RISCALDAMENTO CONTROLLATO

La temperatura del paziente viene aumentata gradualmente ogni ora di un valore prestabilito.

1. Scegliere **Selez. modalità** dal menu a discesa nello schermo in alto a destra.
2. Selezionare la modalità **Riscaldamento controllato** e toccare **OK** per confermare.
3. Compare il messaggio "Passare a Autoriscaldamento".
 - **Fintanto che compare questo messaggio, il riscaldamento non ha ancora avuto inizio!**
 Se necessario, riposizionare la sonda per la temperatura interna e verificare che il valore della temperatura interna sia valido. Attendere che il valore della temperatura interna si stabilizzi. Toccare **OK** per avviare il riscaldamento.
4. **A questo punto la temperatura del paziente comincerà ad aumentare gradualmente fino a raggiungere la temperatura target richiesta.**
 - La temperatura target di riscaldamento predefinita di CritiCool è **36,5 °C**.
 - L'operatore può selezionare una temperatura target compresa fra 30 °C e 40 °C utilizzando il tasto corrispondente (vedere le istruzioni contenute nel manuale d'uso).
 - Un incremento di riscaldamento (all'ora) deve essere preimpostata in base al protocollo clinico.
 - CritiCool è impostato su una fase di riscaldamento di **0,2 °C/ora**.

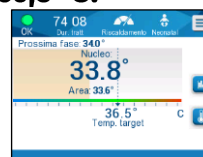

RISCALDAMENTO MANUALE

L'operatore può gradualmente aumentare la temperatura del paziente manualmente.

1. L'operazione di aumento manuale della temperatura nominale deve rispettare il protocollo di riscaldamento fino al raggiungimento della temperatura target.
2. Utilizzare il tasto relativo alla temperatura nominale per selezionare la temperatura nominale.
 - **Nota: si raccomanda di aumentare la temperatura nominale a intervalli di 0,1 °C-0,25 °C/30 min.**



MESSAGGI

"Lettura nucleo troppo bassa"

Attivazione:	Il valore della temperatura interna è almeno 2,0 °C al di sotto del valore nominale.
Indicazione:	Questo messaggio può indicare un errore di posizionamento della sonda della temperatura interna.
Conseguenza:	Il sistema arresterà il flusso d'acqua al CureWrap e la termoregolazione!
Se compare il messaggio:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per prima cosa, riposizionare la sonda della temperatura interna se necessario. 2. Verificare che il valore della temperatura interna sia valido e stabile. 3. Quindi, toccare OK per confermare il valore rilevato della temperatura interna. <p>Durante il riscaldamento controllato è particolarmente importante verificare che la lettura della temperatura interna sia corretta PRIMA di premere il pulsante OK. La pressione del pulsante OK prima della verifica della temperatura interna potrebbe influenzare gli algoritmi della termoregolazione. La termoregolazione riprenderà e la schermata tornerà alla modalità TTM (Raffred.). Nota: se il sistema continua a rilevare valori della temperatura interna bassi, il messaggio sarà ripetuto ogni 30 minuti.</p>



MESSAGGI

"Temp. interna bassa. Termoregolazione continua..."

Attivazione:	Se la differenza tra la temperatura interna del paziente e il valore nominale è >0,8 °C ma <2,0 °C.
Indicazione:	Questo messaggio può indicare un errore di posizionamento della sonda della temperatura interna.
Conseguenza:	La termoregolazione continua.
Se compare il messaggio:	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la sonda della temperatura interna sia correttamente inserita nel paziente. Verificare che il valore della temperatura interna sia valido e stabile. • Continuare a monitorare la temperatura del paziente.



CURA E MANUTENZIONE DOPO L'USO

1. Cambiare la modalità del sistema in Standby. Dopo qualche secondo di attesa, chiudere i morsetti sul CureWrap e staccare l'indumento CureWrap e le sonde dal paziente.
2. Per la pulizia e la disinfezione delle superfici esterne, fare riferimento al Capitolo 6 del Manuale d'uso CritiCool (DDT136000).
3. Per le istruzioni di disinfezione del circuito idrico, fare riferimento al Capitolo 6 del Manuale d'uso di CritiCool (DDT136000) o alle istruzioni di disinfezione del circuito idrico CritiCool (701-00653).

*La lettura del presente documento non sostituisce il requisito di lettura dell'intero manuale d'uso di CritiCool 6.4.

